



Нажать и удерживать кнопку PROG (CH1) на блоке управления. Светодиодный индикатор начинает мигать (а). Нажать необходимую кнопку на брелке-передатчике. Светодиодный индикатор загорается ровным светом, что свидетельствует об успешном программировании блока управления (б). Отпустить обе кнопки.

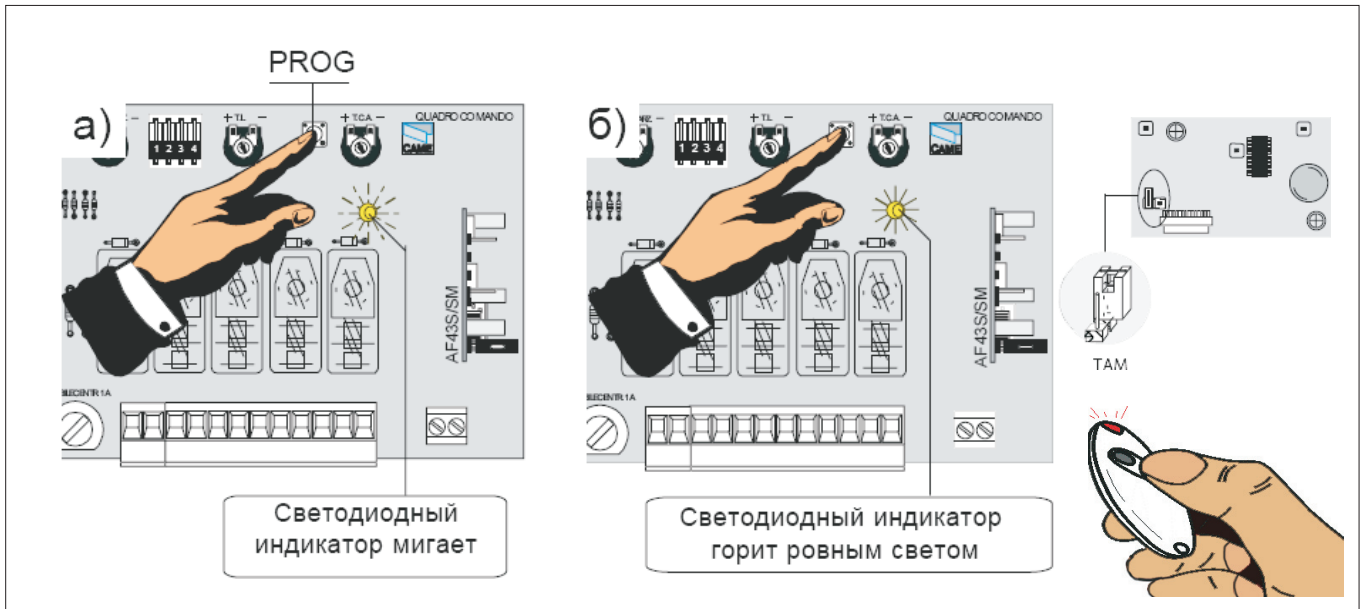

Если для открывания ворот предполагается использовать несколько брелков - передатчиков, необходимо запрограммировать на блок управления только ОДИН из них (любой, далее - мастер), как указано в п.п . а) и б), а остальные уже настаивать от него следующим способом: Нажать и удерживать обе кнопки на брелке-передатчике, который необходимо запрограммировать (1), пока светодиодный индикатор на нем начнет быстро мигать (2).

Отпустить кнопки и нажать на одну, которую необходимо запрограммировать (3).

Индикатор должен загореться ровным светом. Не более чем через 10 секунд поднести мастер - брелок снизу и сзади к программируемому (на котором горит индикатор) и однократно нажать рабочую кнопку (4). Светодиодный индикатор вспыхнет три раза (5) и потухнет (6). Для программирования других брелков выполнить операции по п.п. (1) - (6) настоящей инструкции.

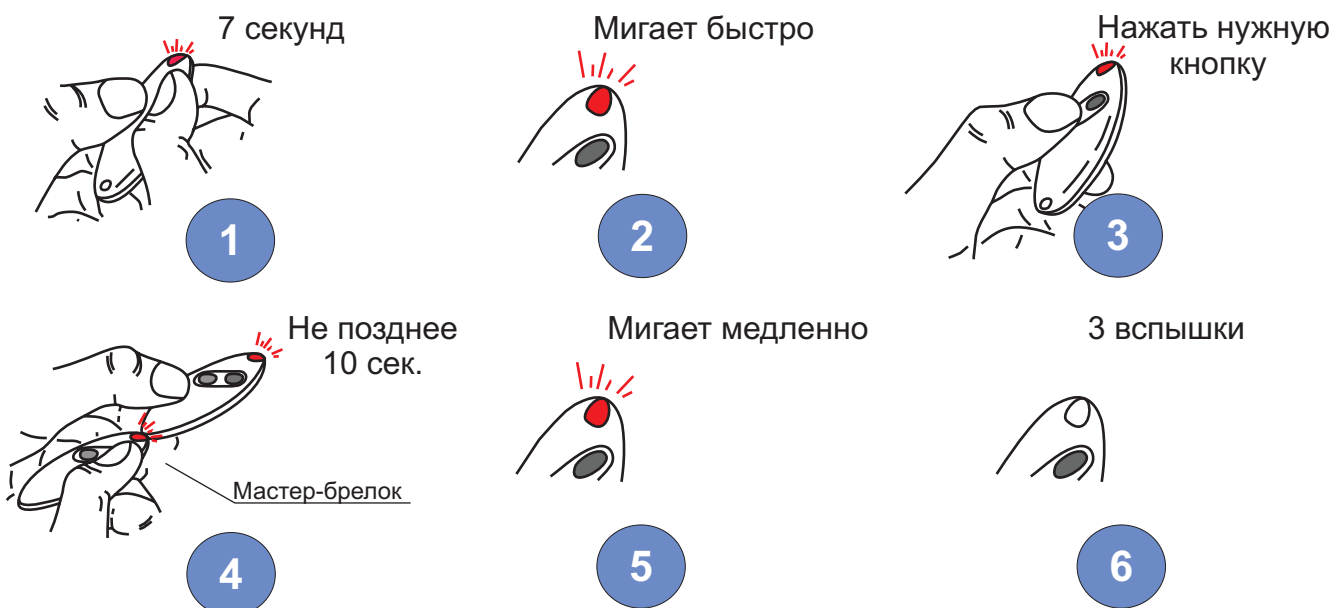

Таким образом автоматическая система может быть настроена для работы с любым количеством брелков-передатчиков с одинаковым кодом.